

Double Cylinder Deadbolt Contemporary KW 49488 / 02 BP

Tools Needed

Quick Installation Guide

Guía de instalación rápida Guide d'installation rapide

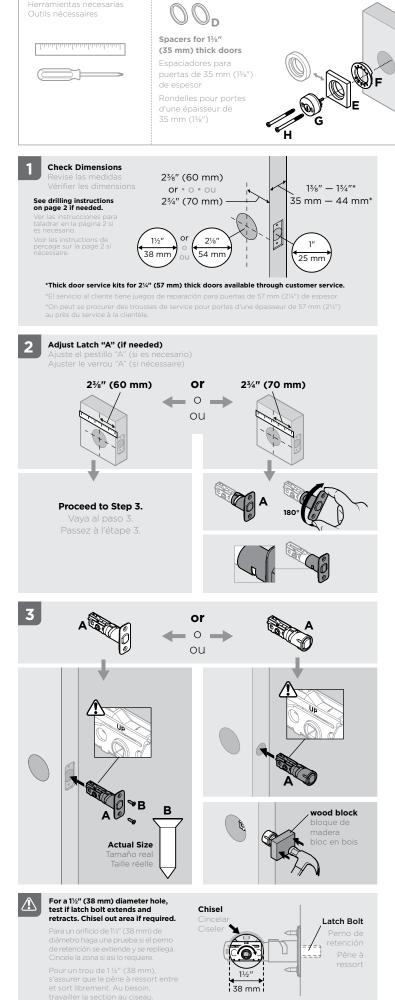

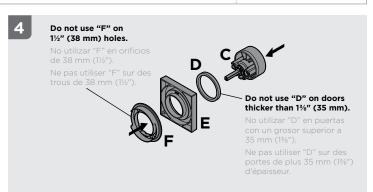

Options • Opciones • Options


A CONTRACTOR


Drive In Latch


Strike with strike box


La placa con la caja de la placa

La gâche avec la

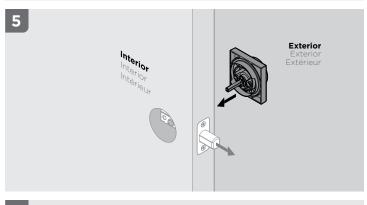

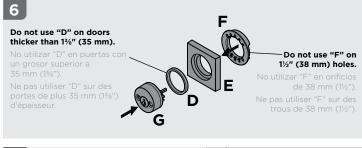

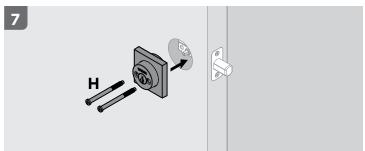

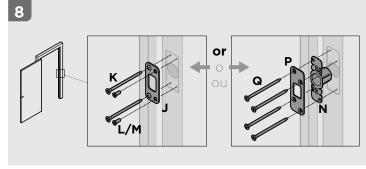

© 2013 Kwikset Corporation

WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional. professional.

- ⚠ IMPORTANT PRECAUTIONS FOR DOUBLE CYLINDER MODELS. ONCE INSTALLED;

 1. Keep key in the interior lock (or within reach) for emergency exit when home is occupied.

 2. Remove key when home is unoccupied.

ADVERTENCIA: Este Fabricante hace saber que no hay cerrojos que puedan proporcionar completa seguridad por sí mismos. Puede hacerse que falle este cerrojo forzándolo o utilizando medios técnicos, o puede evadirse entrando por otra parte de la propiedad. No hay cerrojos que puedan hacer de sustitutos para la precaución, el estar al tanto del entorno, y el sentido común. Pueden obtenerse piezas de ferretería de constructor con diversos grados de rendimiento para ajustarse a la aplicación. Para realzar la seguridad y reducir los riesgos, debe consultar con un cerrajero capacitado u otro profesional de seguridad.

PRECAUCIONES IMPORTANTES PARA MODELOS DOBLE CILÍNDRO. DESPUÉS DE INSTALARSE; 1. Manténga la llave en la parte interior de la cerradura (o al alcance) para salidas de emergencia cuando la casa esté ocupada. 2. Remuéva la llave cuando la casa esté desocupada.

AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité. professionnel de la sécurité.

⚠ PRÉCAUTIONS IMPORTANTES POUR DOUBLE CYLINDRE. APRÉS L'INSTALLATION; 1. Laisser la clé dans la serrure (ou à la portée de la main) en cas de sorties urgentes, lorsqu'il y a des gens à l'intérieur. 2. La retirer avant de quitter la maison.

Double Cylinder Deadbolt Contemporary KW 49488 / 02 BP

Drilling Instructions (if required)

Instrucciones para taladrar (si es necesario) Instructions de perçage (si nécessaire)



Herramientas necesarias Outils nécessaires






21/8" (54 mm) 1½" (38 mm)







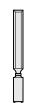









Place the template on the EXTERIOR side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door with the centerline approximately 5-1/2" (140mm) above centerline of knob or lever centerline.

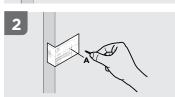



Mark hole A. Select desired backset before marking hole.

Marquez le trou A. Sélectionnez écartement désirée avant de marquer le trou.

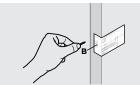


Mark hole B. Select door thickness before marking hole.

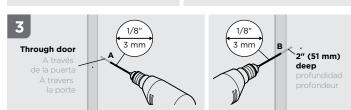


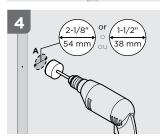



Drill from one side until the point of drill just breaks through, then complete hole from the other side to prevent splintering.


Percer à partir d'un côté jusqu'à ce que les dents de la scie apparaissent de l'autre côté puis finir à partir de l'autre côté afin d'éviter de produire les éclats de bois.

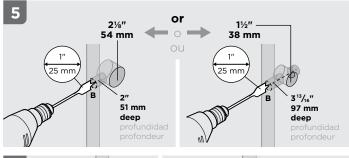

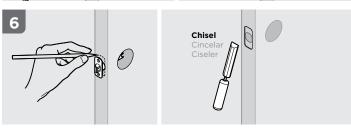

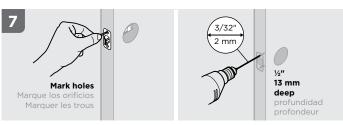

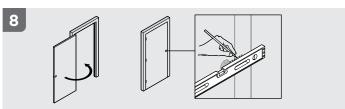

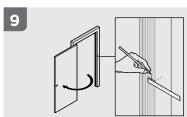

Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.

Marque el centro del orificio de la placa midiendo hacia atrás desde el tope de la puerta, hasta la mitad del espesor de la puerta.

